



2021-05-10



DELTA-RA Produktinstruktioner



ALLMÄNT


- Lyft får endast utföras av därtill utbildad personal.
 - Lyft av produkter får endast utföras med för ändamålet godkända lyftredskap.
 - Följ de instruktioner och anvisningar som gäller för aktuell lyftmetod och aktuella lyftredskap.
 - Läs noga våra instruktioner som gäller för respektive produkt och storlek.
 - Endast produkten får lyftas. Personlyft eller lyft av annat slag får inte ske i samband med lyft av huv.
 - Vistas inte under hängande last.
 - Innan lyft kontrollera noga att anvisade lyftpunkter inte är skadade.
 - Takgenomföring lyfts separat.
- Vid lyft av våra huvar ska de metoder som anges för huvmodellen tillämpas. Vi rekommenderar att H-ok eller ramok används vid lyft av produkter med fyra lyftpunkter eller mer för att erhålla så jämt fördelad belastning som möjligt.




Lyftinstruktioner DELTA-RA storlek 600-1400

Vid lyft av DELTA-RA ska godkända lyftöglor med tapp användas i kombination med kätting, sling eller stroppar. För kompensering av vinklar eller längder ska godkända vantskruvar användas.

1. Innan lyft: Läs noga de allmänna lyftanvisningarna som gäller för DELTA-serien (se sidan 1).
2. Takgenomföring lyfts separat.

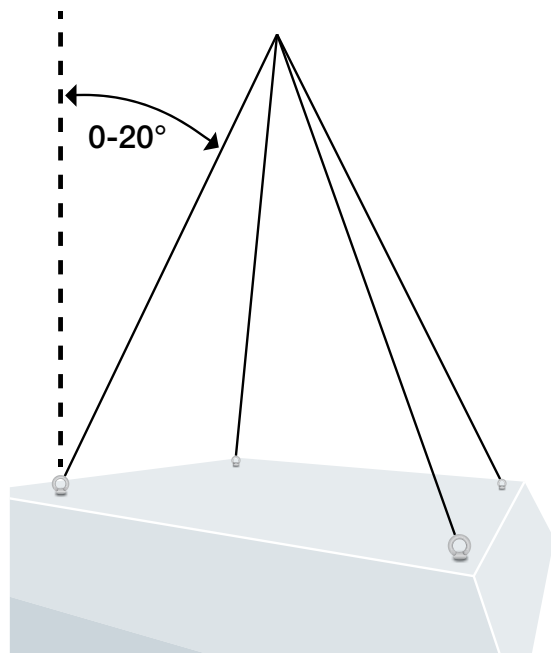

3. DELTA-RA levereras med 4st fästpunkter med tillhörande lyftöglor för lyftanordning. Huvnen lyfts i alla lyftpunkter.
4. Lyftöglan skruvas fast och dras åt i hela sin längd så att den ligger plant mot underlaget.
5. Efter utfört lyft demonteras öglorna vid behov och ersätts med skruvar.

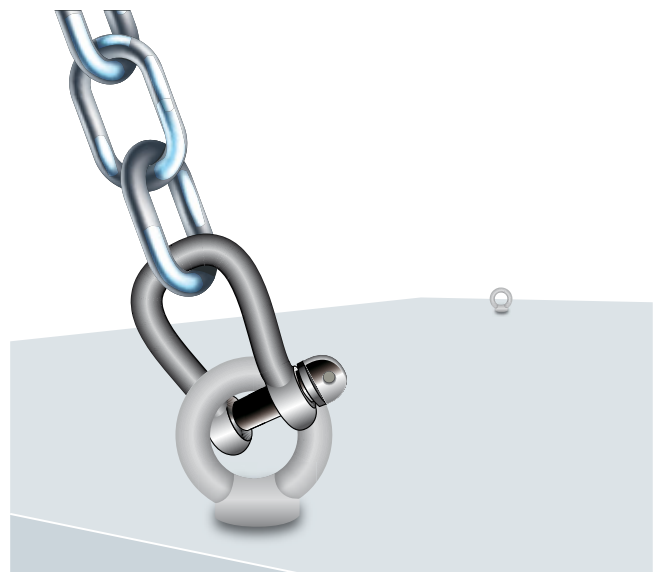

Montering

- Huvnen lyftes på plats och monteras enligt lyft- och monteringsanvisningar.
- Använd personlig skyddsutrustning.

Inkoppling och driftsättning


- Inkoppling av huvnens transformator sker med 230V, 10A och utförs av behörig elinstallatör.
- Arbetsbrytare placeras lättåtkomligt nära huvnens service-lucka.
- Innan spänningssättning kontrolleras huvnens rörliga delar så att de löper fritt i hela reglerområdet.

Risk för klämskador

- Huvnens rörliga delar medför risk för klämskador.
- Frikoppling av motorerna i huvnen medför klämrisk.
- Kontrollera så att ingen befinner sig i eller i anslutning till rörliga delar vid driftsättning av produkten.
- Vid placering där obehöriga kan komma i kontakt med huvnens rörliga delar placeras beröringsskydd eller galler över huvnens utlopp.



Monteringsanvisning

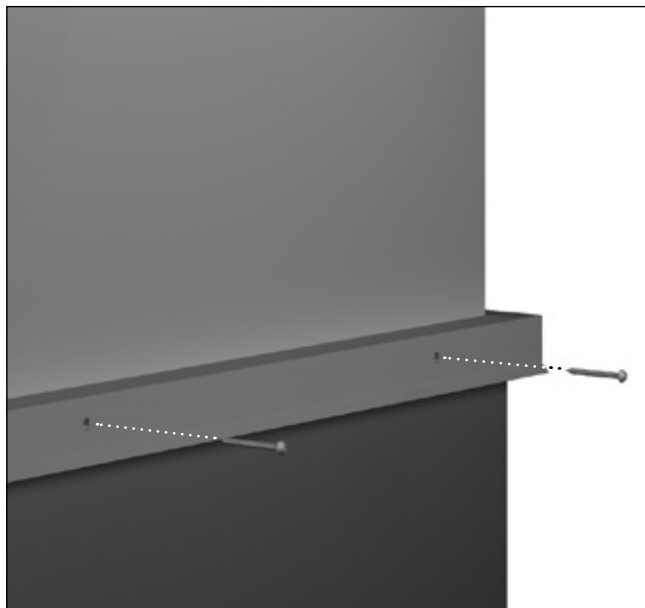

1. Placera takhuven på takgenomföringen.
2. Fäst huven i takgenomföringen.
Använd borrarsskruv 4,5 mm.

Installation, service och underhållsarbete

- Installation, service- och underhållsarbete utförs av person med nödvändig kännedom.
- Bryt arbetsbrytaren vid service- och underhållsarbete.
- Styr- och reglerutrustning nås via huvens servicelucka.
- Avlägsna smuts och föremål som kan skada huvens funktion.



Vikter

Storlek	Vikt kg DELTA-RA
600	63
800	91
1000	131
1200	173
1400	220

