
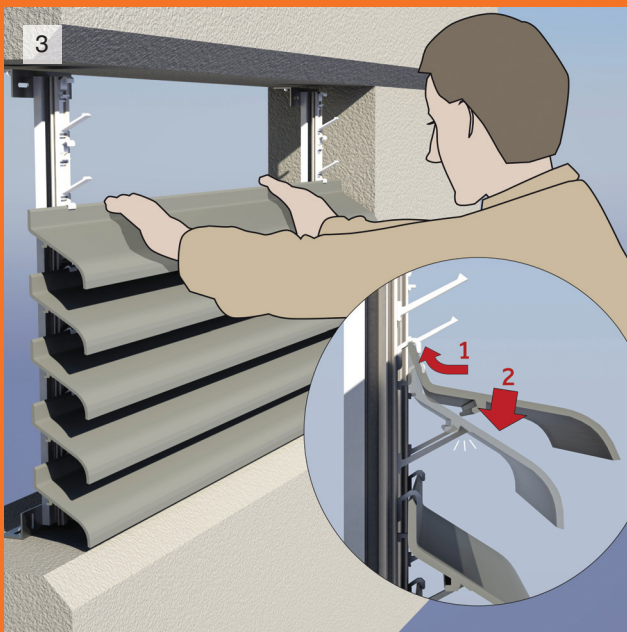
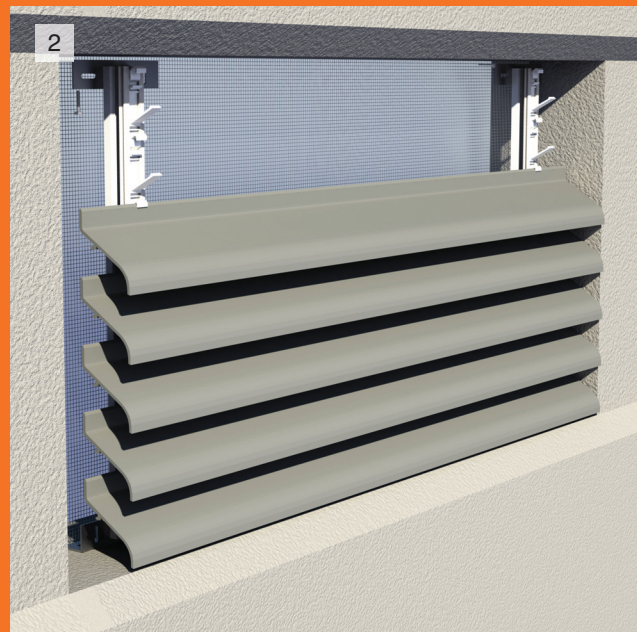


SBR

Selvbyggerrist SBR

MONTERINGSVEILEDNING

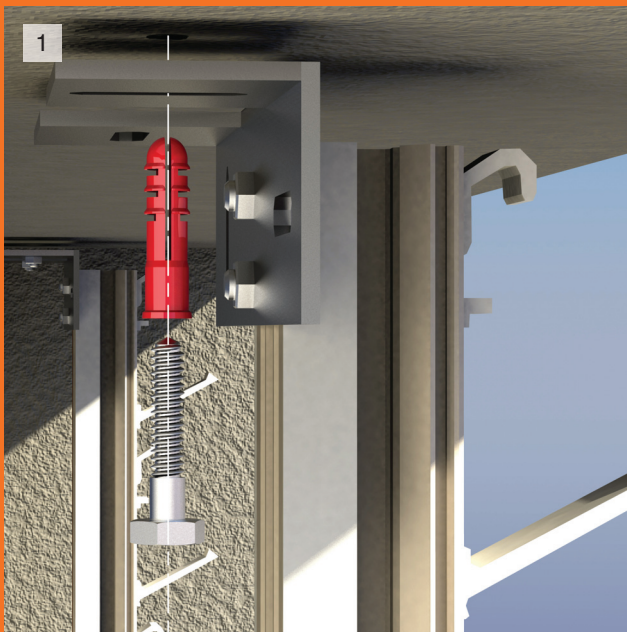

Bilde 1. Bor 2 hull $\varnothing$ 8mm i over og underkant på åpningen, slik at stenderens bakside er 105mm fra åpningens ytterkant. **NB!** Bruk egnet skrue til underlaget!

Bilde 2. Stenderene monteres med en avstand på max 1200mm. De ytterste stenderene monteres max 300mm fra sidevegg. **Påse at disse er i lodd!**

Skal det monteres netting på risten, festes denne på baksiden av stenderene, før bladene klikkes på!

Bilde 3. Ved montering av bladene, starter man med det nederste bladet, og "klikker" disse inn i bladholderene på stenderene.