


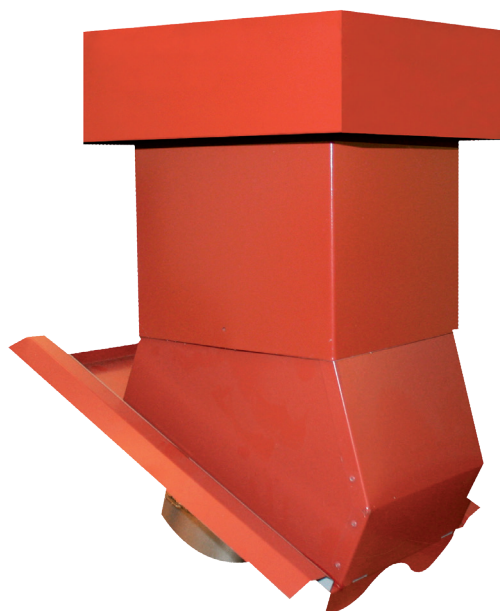


ABC–VHS PLAN TOPP

BOSTAD UTELUFTSHUV
2020-04

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-VHS PLAN

BOSTAD UTELUFTSHUV

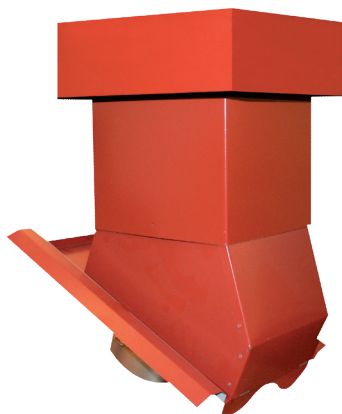

ANVÄNDNING

Uteluftshuv för bostäder, för komfortventilation eller imkanal.

UTFÖRANDE

ABC-VHS Plan tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetssklass C4. ABC-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåt och vattenavledningssystem standardkulörer. Uteluftsdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Bottendelen monteras i takets lutning. Toppen monteras i lod. Ställbar i lägen mellan 11-40°. Standard är för 2-kupiga betongpannor. Röret är isolerat i brandteknisk klass EI 15 i huvens. Huvens levereras komplett med underbeslag.

Tillverkas även för:

- Lertegel 11-40°
- Profilplåttak 5-40°
- Alternativ topp för taklutning 41-50°

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

TILLBEHÖR



Förlängningsplåtar vid beläggning
profiltak:
VHFP 600 X 1200 (Bredd x längd)
ABC-Snörasskydd



ABC-Snörasskydd

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMB.2

Uteluftshuv ABC-VHS Plan av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 125, Utförd i abc garantiplåt i
korrosivitetssklass C4.
Kulör svart

MÅTT


Storlek ABC-VHS Plan Topp	C+D	Ø D muffmått
125*	Ersätter en betongpanna	125
160	Ersätter en betongpanna	160
200	Ersätter fyra betongpannor	200
250	Ersätter fyra betongpannor	250

* För storlek Ø125 används Ø160 med reduktion.

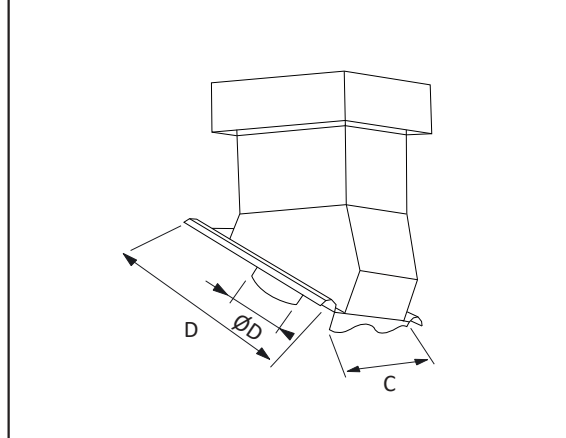

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

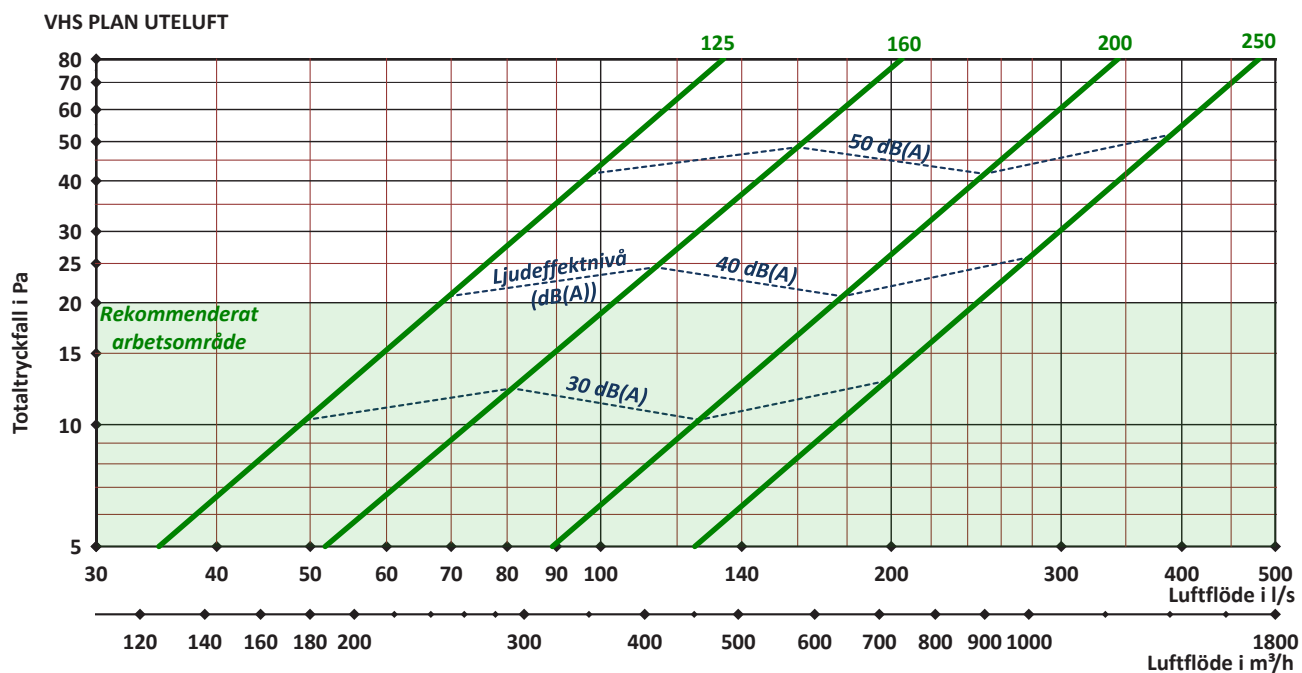

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Monteringsanvisning ABC-VHS



VHS (1 anslutning)

VHS Ø125-160 ersätter 1 panna

VHS Ø 200-250 ersätter 4 pannor


Ingående delar:

2 st Staps 4.8x19 - Topp


2 st Staps 4.8x35 - Överbeslag

8 st Staps 4.8x19 - Underbeslag


1+1 Staps 4.8x35 + 4.8x19 - Stormsäkring

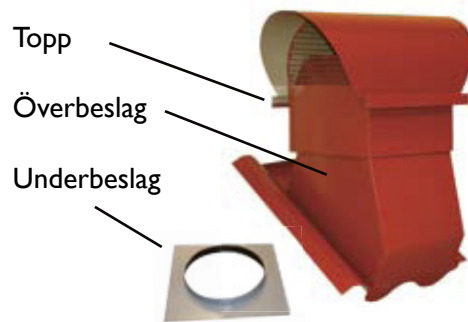


Principskiss

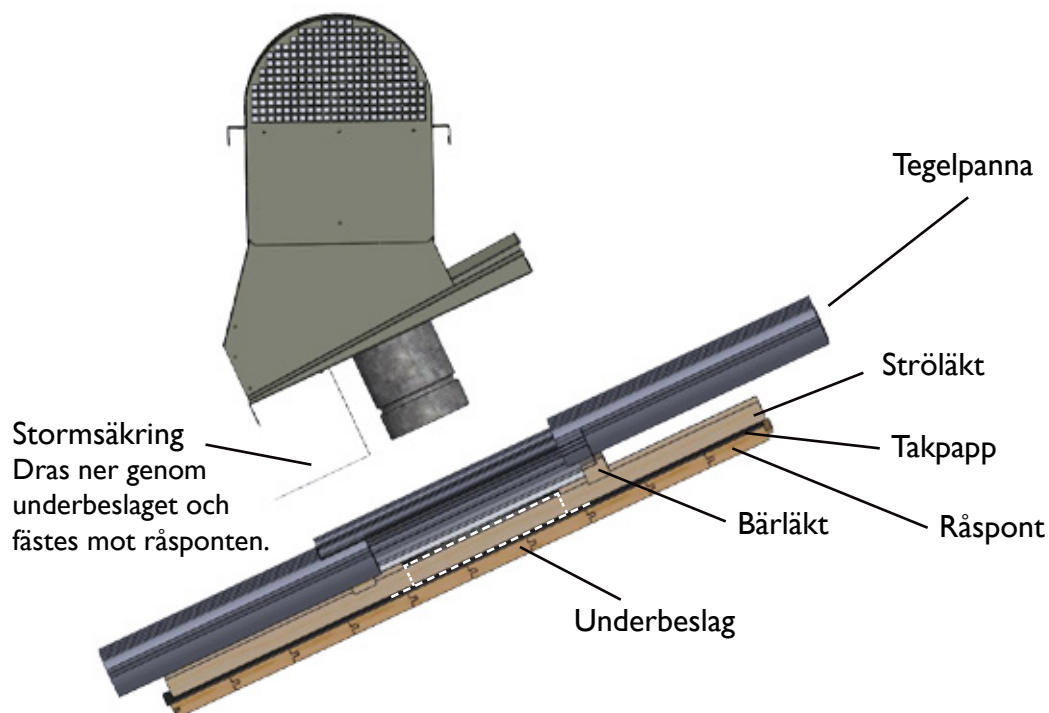


Montering ABC-VHS

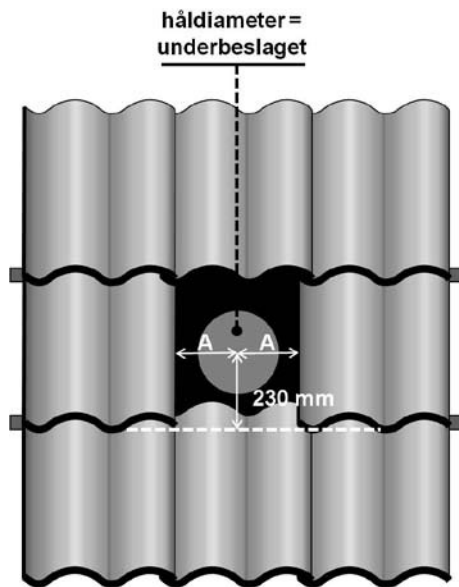



1. Märk ut var huvan kommer att placeras. Berört antal pannor plockas bort. Kontrollera att man inte hamnar ovanför en takstol eller annan olämplig plats. Håltagningen sker vinkelrätt mot taket. I höjdlid skall hålets centrum vara 230 mm från pannornas framkant. I sidled skall hålet placeras i mitten, mått A skall vara lika. Vid montage av storlek 200 och 250 är måttet 400 mm från nederkant till hålets centrum och det är cc 376 mm mellan hålen.

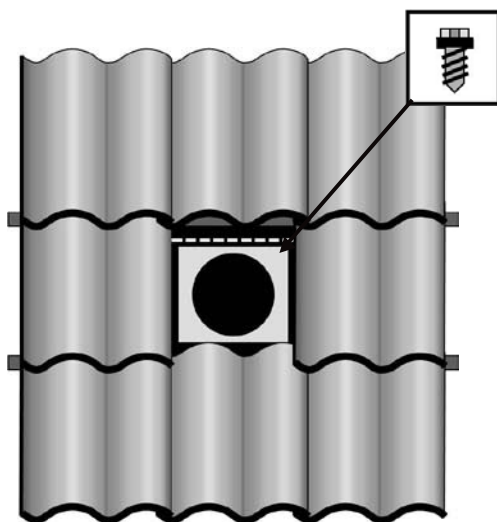

2. Skär ett snitt i underlagspappen och skjut in 20 mm av underbeslaget. Skruva fast med medföljande skruv. Täta skarvar och skruv med vattenavvisande tätmassa.

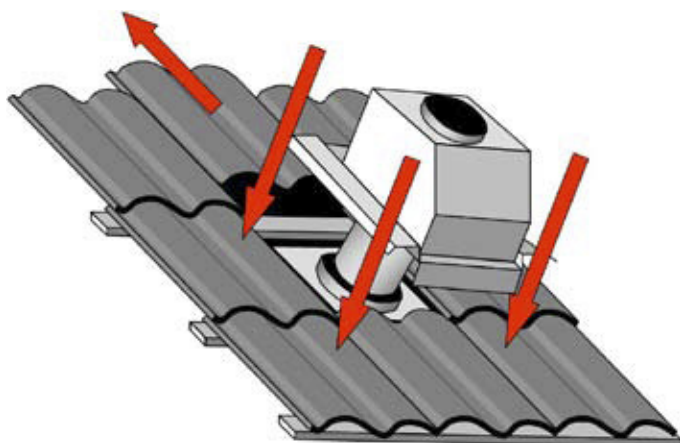

3. Ovanliggande pannor skjuts upp motnock för att underlätta montaget av överbeslaget. Montera överbeslaget på huven i samma lutning som taket. Detta görs genom att den isolerande kanalen sticks ned genom underbeslaget. Skruva sedan fast överbeslaget mot underlaget i befintlig läkt/råspont.

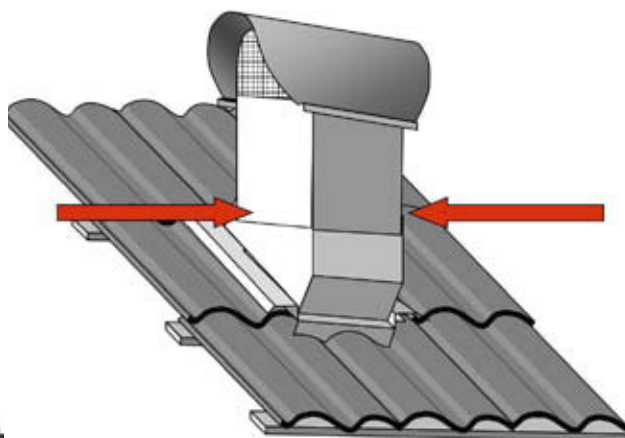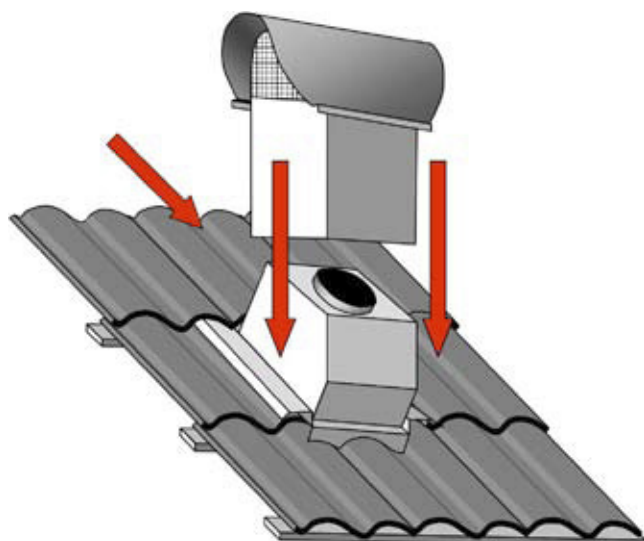

4. Montera toppen i lod. Skruva fast den i överbeslaget med de medskickade skruvarna. Efter monteringen skjuts ovanliggande panna/pannor tillbaka.

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.